


# ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

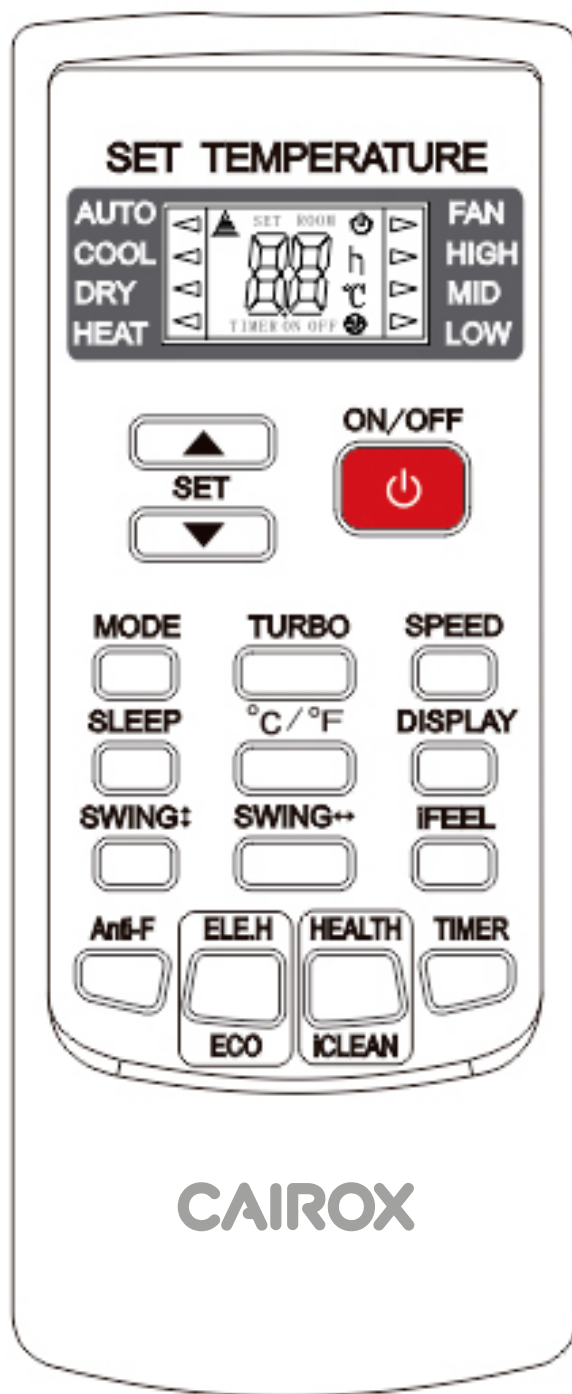

- За правилна и безопасна експлоатация на климатика прочетете внимателно тези инструкции.
- Пазете инструкциите на лесно достъпно място за да можете по всяко време да се консултирате с тях.

# Описание на бутоните

Забележка:

- Има два типа дистанционни управления, Фиг. А и Фиг. В, и изберете схемата, отговаряща на Вашия модел.
- Всички символи по-долу са показани така, както изглеждат при включване на захранването. При работа с дистанционното управление на дисплея ще се показват само свързаните с операциите символи.



Моделите **само на охлаждане** не притежават функциите отопление или електрическо отопление. Когато се натискат бутоните на тези функции, няма да има ефект. (Моля, не натискайте тези бутони.)


**Забележка:** Схемите са само за референция. Някои имена на функции могат леко да се различават в зависимост от модела.

## 1. Бутон "ON/OFF"

С този бутон можете да включите или изключите климатика.

## 2. Бутон "SPEED"

Можете да изберете следните скорости на вентилатора:

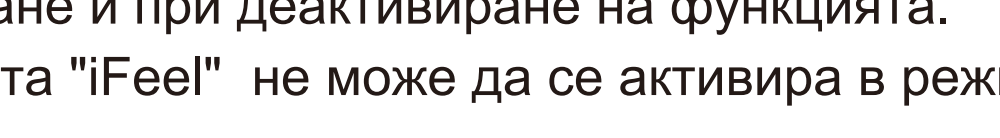

## 3. Бутон "SWING ↑" (или "SWING ⇅")

Натиснете този бутон и вертикалните ламели ще започнат да се въртят автоматично. Натиснете бутона отново и те ще спрат на позицията, в която се намират в момента.

## 4. Бутон "iFeel"

Когато се показва символът "iFeel":

С натискането на бутона се задава функцията "iFeel". На дисплея се показва температурата в помещението при активиране и при деактивиране на функцията.

Функцията "iFeel" не може да се активира в режим на Вентилация.

## 5. Бутон "TURBO"

В режим на охлаждане или отопление натиснете този бутон, скоростта на вентилатора ще се увеличи автоматично на максимална и на LCD дисплея ще се появи символът "TURBO".

## 6. Бутон "TIMER"

**Задаване на Таймер за включване ("TIMER ON"):**

- Когато дистанционното управление е изключено, натиснете бутона "TIMER" и на LCD дисплея ще се появи символът "TIMER ON" и продължителността (в граници от 0.5 ч до 24 ч).
- С натискането на бутоните "△ (∧)" или "▽ (∨)" можете да регулирате продължителността като с всяко натискане стойността ще се променя с 0.5 ч.
- Натиснете отново бутона "TIMER", за да го активирате.
- Можете да зададете включването на друга функция при стартирането на климатика (работен режим, температура, режим на въртене на ламели, скорост на вентилатора и др.). На LCD дисплея ще се запамятат всички настройки и при достигането на времето на таймера на включване функциите ще се активират заедно със стартирането на климатика.

**Задаване на Таймер за изключване ("TIMER OFF"):**

- Когато дистанционното управление е изключено, натиснете бутона "TIMER" и на LCD дисплея ще се появи символът "TIMER OFF" и продължителността (в граници от 0.5 ч до 24 ч).
- С натискането на бутоните "△ (∧)" или "▽ (∨)" можете да регулирате продължителността като с всяко натискане стойността ще се променя с 0.5 ч.
- Натиснете отново бутона "TIMER", за да го активирате.

## Бутон "DISPLAY (или LIGHT)"

С този бутон можете да включвате или да изключвате подсветката на LCD дисплея.

## Бутони "△ (∧)" или "▽ (∨)"

С натискането на бутоните "△ (∧)" или "▽ (∨)" можете да променят стойността на задаваната температура в границите от 16 °C до 32 °C, като промяната веднага ще се отрази на дисплея.

## Бутон "iClean"

- Когато дистанционното управление е изключено (само за (YKR-P/020E), натиснете бутона "iClean", ламелите ще се завъртят в начална позиция за охлаждане и функцията "iClean" ще работи с максимална продължителност 1 час. Целта на тази функция е да изчисти натрупания прах по топлообменника и да го изсуши и така да предотврати образуването на плесени и миризми.
- След като функцията "iClean" е активирана, натиснете отново бутона "iClean", за да я деактивирате или натиснете бутона "ON/OFF", за да я деактивирате и да стартирате климатика.
- Ако не бъде деактивирана по друг начин, функцията "iClean" ще се изключи сама след 1 час.

**Забележка:** Функцията "iClean" може да бъде зададена паралелно с функция "time start". В такъв случай функцията "time start" ще се изпълни след нея.

## 10. Бутон "MODE"

С този бутон можете да изберете различните работни режими в следната последователност:

AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→AUTO

**Забележка:** моделите само на охлаждане нямат режим на отопление.

## 11. Бутон "SLEEP"

- Натиснете бутона "SLEEP", за да влезете в режим SLEEP.
- След това в режими на ОХЛАЖДАНЕ или ОТОПЛЕНИЕ, стойността на температурата ще се управлява на базата на SLEEP режима.
- Системата автоматично ще излезе от режим SLEEP когато периодът изтече.

**Забележка:** Натиснете бутоните MODE или ON/OFF и SLEEP-режимът ще се деактивира.

## 12. Бутон "SWING ↔ (или SWING ⇄)"

Натиснете този бутон и хоризонталните ламели ще започнат да се въртят автоматично. Натиснете бутона отново и те ще спрат на позицията, в която се намират в момента.

## 13. Бутон "HEALTH"

Натиснете този бутон за да включите/изключите функция "HEALTH".

## 14. Бутон "Anti-FUNGUS" ("Анти-ГЪБИЧКИ")

Тази климатична система е оборудвана със специална функция против образуване на плесен. Тя се контролира от дистанционното управление в режими на охлаждане, изсушаване и автоматичен, като хоризонталните ламели ще са в начална позиция за режим на охлаждане. Климатикът ще работи за три минути с ниска скорост и ще спре. Целта е да се изсуши топлообменника и така да се предотврати образуването на плесен и неприятни миризми.

**Забележка:**

1. Тази функция не е фабрично зададена. Можете свободно да я активирате и деактивирате по следния начин:

При изключени климатик и дистанционно управление насочете дистанционното управление към климатика и натиснете и задръжте бутона "Anti-FUNGUS", климатикът ще издаде пет кратки звукови сигнала, което означава, че тя е активирана. Когато тя е зададена, ще работи докато климатикът не бъде изключен или функцията не бъде ръчно деактивирана.

2. За да деактивирате функцията: (1). Изключете климатика; (2). При изключени климатик и дистанционно управление насочете дистанционното управление към климатика и натиснете и задръжте бутона "Anti-FUNGUS", климатикът ще издаде три кратки звукови сигнала, което означава, че функцията е деактивирана.

3. Когато функцията е активирана, препоръчително е климатикът да не се рестартира докато тя не спре.

4. Функцията няма да работи при спиране на работата на климатика поради настройка на таймер или SLEEP-режим.

## 15. Бутон "iFavor"

Това е бърз бутон, с който потребителят може да запамести информация за работния режим, скоростта на вентилатора, зададената температура и режима на въртене на ламелите и при натискането му веднага да я приложи.

Настройка: 1. Включете климатика, настройте желаните режим. 2. Натиснете и задръжте за три секунди бутона, докато символът не се появи на екрана и започне да премигва три пъти, с което настройката е направена. За нова настройка повторете операцията.

## 16. Бутон °C/°F

По подразбиране температурата се показва в Целзий. За да промените мерната единица на Фаренхайт, натиснете и задръжте за три секунди едновременно бутоните "△" и "MODE". За да промените отново мерната единица на Целзий, отново натиснете и задръжте за три секунди едновременно бутоните "△" и "MODE".

**Забележка:** За някои модели не е налично превключване на мерната единица на Фаренхайт и натискането на комбинацията от тези бутони няма да доведе до промяна.

За моделите с налична такава функция на дисплея на дистанционното управление ще се появява символът "°F".

## 17. Бутон "X-Fan"

Климатикът ще работи в продължение на три минути с ниска скорост и ще се изключи. Целта на тази функция е да изсуши топлообменника и да предотврати образуването на плесен и неприятна миризма.

**Забележка:** Има два модела дистанционни управления със същите бутони, но с различни функции.

**YKR-P/020E:**

1. Функцията може да се активира при включена машина в режим на охлаждане или изсушаване: натиснете бутона "X-Fan", на LCD дисплея ще се появи символът "X-Fan". Натиснете отново бутона "X-Fan" и функцията против образуване на плесен ще се деактивира.

2. При изключена машина в режим на охлаждане или изсушаване функцията може само да се деактивира: ако функцията против образуване на плесен е зададена при включена машина, след изключване натиснете бутона "X-Fan", функцията се деактивира и символът "X-Fan" изчезва от дисплея. Ако натиснете отново бутона "X-Fan", тя няма да работи.

**YKR-P/010E:**

1. Тази функция не е фабрично зададена. Можете свободно да я активирате и деактивирате по следния начин: при изключени климатик и дистанционно управление насочете дистанционното управление към климатика и натиснете и задръжте бутона "X-Fan", климатикът ще издаде пет кратки звукови сигнала, което означава, че тя е активирана. Когато тя е зададена, ще работи докато климатикът не бъде изключен или функцията не бъде ръчно деактивирана.




2. За да деактивирате функцията: (1). Изключете климатика; (2). При изключени климатик и дистанционно управление насочете дистанционното управление към климатика и натиснете и задръжте бутона "X-Fan", климатикът ще издаде пет кратки звукови сигнала, което означава, че тя е деактивирана.

3. Когато функцията е активирана, препоръчително е климатикът да не се рестартира докато тя не спре.

4. Функцията няма да работи при спиране на климатика поради настройка на таймер или SLEEP-режим.

# Експлоатация

## ★ Смяна на батерии

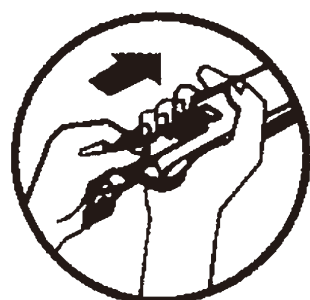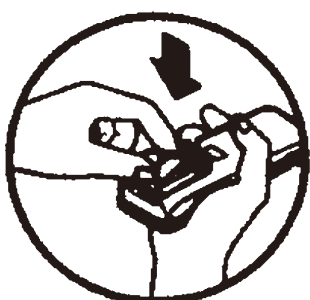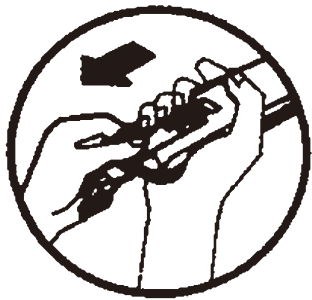

- 1.Плъзнете капачето на дистанционното управление в посоката, показана със стрелката.
- 2.Поставете две нови батерии (7#), като спазвате ориентацията на полсите (+ & -).
- 3.Поставете отново капачето.

## ★ Автоматичен работен режим

- 1.Натиснете бутона ON/OFF, климатикът ще се стартира.
- 2.Натиснете бутона MODE, и изберете автоматичен работен режим.
- 3.Натиснете бутона SPEED за да изберете скорост на вентилатора от LOW, MID, HIGH, AUTO.
- 4.Натиснете бутона отново и климатикът ще спре.

## ★ Режим на Охлаждане/Отопление (машините само на Охлаждане нямат режим на Отопление)

- 1.Натиснете бутона ON/OFF, климатикът ще се стартира.
- 2.Натиснете бутона MODE и изберете режим на Охлаждане или Отопление.
- 3.Натиснете бутоните " $\Delta$  ( $\wedge$ )" или " $\nabla$  ( $\vee$ )" за да зададете температура в границите 16-32°C със стъпка 1°C.
- 4.Натиснете бутона SPEED за да изберете скорост на вентилатора от LOW, MID, HIGH, AUTO.
- 5.Натиснете бутона отново и климатикът ще спре.

## ★ Режим на вентилация

- 1.Натиснете бутона ON/OFF, климатикът ще се стартира.
- 2.Натиснете бутона MODE и изберете режим на Охлаждане или Отопление.
- 3.Натиснете бутона SPEED за да изберете скорост на вентилатора от LOW, MID, HIGH.
- 4.Натиснете бутона отново и климатикът ще спре.

**Забележка: В режим на вентилация не може да се задава стойност на температура.**

## ★ Режим на изсушаване

- 1.Натиснете бутона ON/OFF, климатикът ще се стартира.
- 2.Натиснете бутона MODE и изберете режим на Изсушаване.
- 3.Натиснете бутоните " $\Delta$  ( $\wedge$ )" или " $\nabla$  ( $\vee$ )" за да зададете температура в границите 16-32°C със стъпка 1°C.
- 4.Натиснете бутона SPEED за да изберете скорост на вентилатора от LOW, MID, HIGH, AUTO.
- 5.Натиснете бутона отново и климатикът ще спре.

**Забележка:**

**В това ръководство са описани функциите на всички модели дистанционни управления. Ако при натискането на някой бутон няма реакция от страна на климатика, то тази функция не е налична във вашия модел.**

# Внимание

1. Насочете дистанционното управление към приемника на климатика.
2. Дистанционното управление трябва да се намира не по-далече от 8 метра от приемника.
3. Между дистанционното управление и приемника не трябва да има препятствия.
4. Не изпускайте и не хвърляйте дистанционното управление.
5. Не излагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина и не го поставяйте в близост до източници на топлина.
6. Използвайте две 7# батерии.
7. Изваждайте батериите от дистанционното управление ако няма да го използвате за дълъг период от време.
8. Ако приемникът не издава звуков сигнал при работа с дистанционното управление или символът на приемника на дисплея не свети, батериите трябва да се сменят.
9. Ако при натискането на някой от бутоните на дистанционното управление дисплеят се ресетира, батериите трябва да се сменят.
10. Старите батерии трябва да се изхвърлят в предназначените за това специални контейнери.