



## **Инструкции за употреба на дистанционно управление**

Á Á

Á Á

Á


FÁ

Á




FÈÁ

Á Á

Á Á

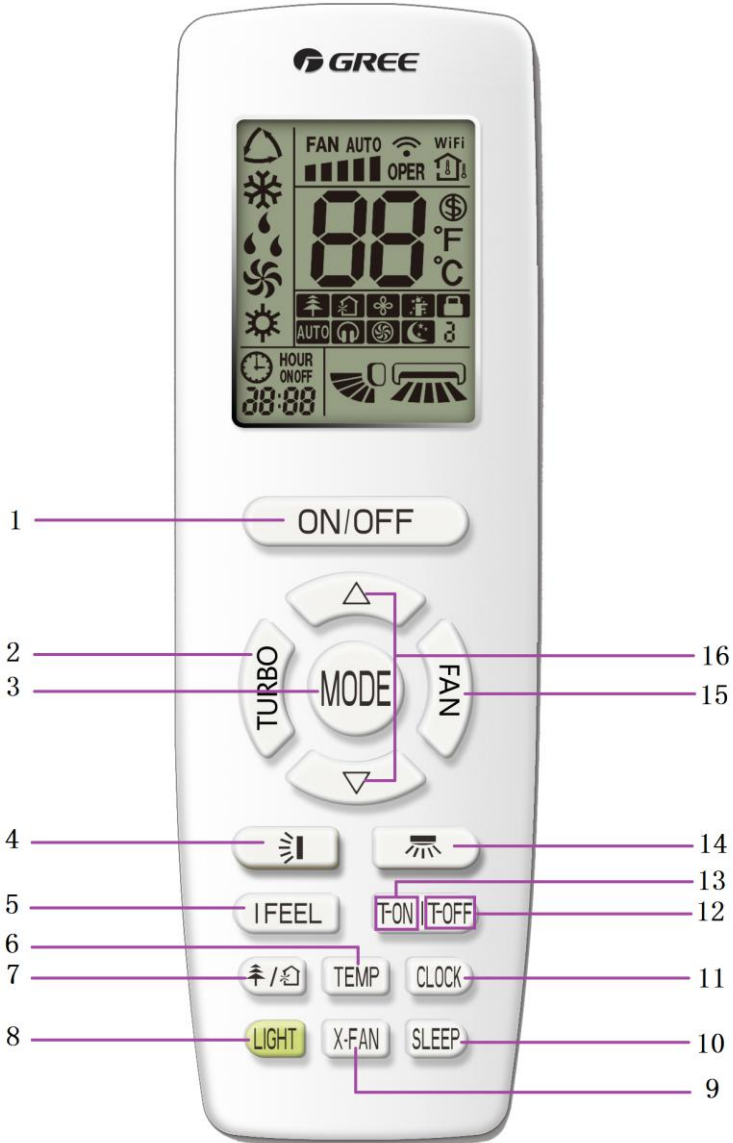

FÁ


▷[ Æ	Á	Á
FÁ	U▷ÆØÁ	Æ Æна систематаÁ
GÁ	VWÚÓUÁ	P ÁTURBO
HÁ	T U ØØÁ	P на работаÁ
I Á		Задаване на д Á Á Á Á
í Á	ØØØÁ	ÁFEEL
î Á	VØT ÚÁ	Превключване между режими на показване на температурата
ï Á		ФункцииÁ Á Á Á
ì Á	ŠØP VÁ	Á LIGHTÇ DÁ
JÁ	ÝÆØÆ	ÁÆØÆÁ
FÆÁ	ÙŠØØUÁ	ÙLEEPÁфункцияÁ
FFÁ	ØŠUØSÁ	Á Á
FGÁ	VUØÁ	Задаване на таймер на изключване
FHÁ	VU▷Á	Задаване на таймер на включване
FI Á		Задаване на движение на ламели наляво и надясно
Fí Á	ØÆÁ	Á Á top
Fî Á	Δ∇	Á Áстойности на Á Á

## FÆÁ

## Á Á

Á Á Á Á Á Á Á Á  
 Å Á Æ Æнастройте часовника Á Á Á

К

(1) Натиснете бутона CLOCK и символът  ще започне да мига.

(2) С натискането на бутоните Δ или ∇, можете да задавате стойност на

текущото време на часовника.

(3) Натиснете бутона CLOCK отново, за да потвърдите часа и да се върнете към показването на текущото време на екрана.

## 1.3 Въведение във функциите

(1) Изберете режим на работа

При включена машина, с натиснетето бутона MODE можете да изберете работен режим в следната последователност:




## (2) Задаване на температура

При включена машина, натискането на някой от бутоните  $\Delta$  или  $\nabla$ , води до увеличаване или намаляване на стойността на зададената температура. Диапазонът на задаваните температури е от 16 °C до 30 °C.

**Забележка:** В автоматичен режим не е необходимо ръчно задаване на температурата.

## (3) Задаване на скорост на вентилатора

При включена машина, с натискането на този бутон се задава скоростта на вентилатора в следната последователност :






### Забележка:

1. Когато режимът на работа се промени, скоростта на вентилатора се запаметява;
2. В режим на изсушаване, скоростта на вентилатора е ниска и не може да бъде променяна.

## (4) Задаване на режими на движение на ламели



### ◆ Движение на ламели наляво и надясно


- 1) В обикновен режим на въртене на ламелите, натиснете бутона , за да настроите движението им наляво/надясно.
- 2) В режим на въртене на ламелите под фиксиран ъгъл, натиснете бутона , за да настроите ъгъла на движението им наляво/ надясно, както е показано по-долу:



**Забележка:** Когато бутонът се натисне и задържи за 2 секунди, режимът на въртене на ламелите наляво/надясно ще се променя в описаната по-горе последователност.



### ◆ Движение на ламели нагоре и надолу

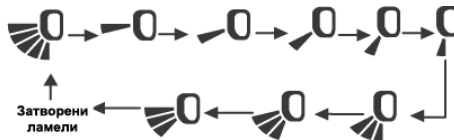- 1) В обикновен режим на въртене на ламелите, натиснете бутона , за да настроите движението им надолу/нагоре.
- 2) В режим на въртене на ламелите под фиксиран ъгъл, натиснете бутона , за да настроите ъгъла на движението им надолу/нагоре, както е показано по-долу:



**Забележка:** Когато бутонът се натисне и задържи за 2 секунди, режимът на въртене на ламелите нагоре/надолу ще се променя в описаната по-горе последователност.




## (5) Режим TURBO

- 1) В режим на охлаждане и отопление, натиснете бутон TURBO за настройване на турбо функция.
- 2) Когато символът  се появява на дисплея, турбо режимът е включен.
- 3) Когато символът  не се появява на дисплея, турбо режимът е изключен.
- 4) Когато турбо функцията е включена, уредът работи с много висока скорост, за да постигне бързо охлаждане или отопление. Когато турбо функцията е изключена, уредът работи със зададената скорост на вентилатора.

## (6) Функция LIGHT (подсветка)



Индикаторът на приемника ще показва работното състояние. Ако искате да изключите подсветката, моля натиснете бутона LIGHT. Натиснете отново този бутон, за да я включите.

## (7) Показване на външна температура




- 1) При включена машина, индикаторът на приемника или кабелният контролер по подразбиране показват на дисплея зададената температура. Натиснете бутона TEMP, за да видите температурата в помещението или външната околна температура.
- 2) Когато символът  се появи на дисплея, се показва стойността на зададената температура.
- 3) Когато символът  се появи на дисплея, се показва стойността на температурата в помещението.
- 4) Когато символът  се появи на дисплея, се показва стойността на температурата на околната среда.

**Забележка:** На дисплея на дистанционното управление винаги се показва стойността на зададената температура.





## (8) Функция X-FAN

- 1) В режим на охлаждане или изсушаване, натиснете бутон X-FAN, за да зададете функция X-FAN.
- 2) Когато символът  се появява на дисплея, функция X-FAN е включена.
- 3) Когато символът  не се появява на дисплея, функция X-FAN е изключена.
- 4) Когато функцията X-FAN е включена, вентилаторът ще изсушава образуваната върху топлообменника влага, за да се предотврати образуването на плесен.



### (9) Функция Йонизация

- 1) При включена машина, натиснете  , за да зададете функция Йонизация.
- 2) Когато символът  се появява на дисплея, функция Йонизация е включена.
- 3) Когато символът  не се появява на дисплея, функция Йонизация е изключена.
- 4) Функцията Йонизация е налична, когато моделът е оборудван с анионен генератор. Когато функцията е включена, анионният генератор ще започне да работи, и така ще абсорбира праха и ще унищожава бактериите в стаята.

### (10) Функция Пресен въздух

- 1) Натиснете  докато символът  се появи на дисплея, тогава функция Пресен въздух е включена.
- 2) Натиснете  докато символът  изчезне от дисплея, тогава функция Пресен въздух е изключена.
- 3) Когато вътрешното тяло е свързано с клапа за пресен въздух, настройката на функцията Пресен въздух може да управлява клапата, която може да контролира обема на пресния въздух помещението така да подобри качеството му.



### (11) SLEEP функция

- 1) При включена машина, натиснете бутон SLEEP, за да включите или изключите функция Sleep.
- 2) Когато символът  се появява на дисплея, функция Sleep е включена.
- 3) Когато символът  не се появява на дисплея, функция Sleep е изключена.

### Забележка:

- ①. Sleep режим не може да бъде зададен в автоматичен и режим вентилация;
- ②. Когато изключите машината или промените режим, функцията Sleep ще бъде отменена;

### (12) Функция I FEEL

- 1) При включена машина, натиснете бутон I FEEL, за да включите или изключите функция I FEEL .
- 2) Когато символът  се появи на дисплея, функция I FEEL е включена.
- 3) Когато символът  не се появи на дисплея, функция I FEEL е изключена.
- 4) Когато функцията I FEEL е включена, устройството ще регулира автоматично температурата в съответствие с температурата, открита от сензора в дистанционното управление, за да постигне най-доброто ниво на комфорт. Дистанционното управление трябва да се намира в зоната на обхват на сигнала.

### (13) Функция Таймер

Можете да зададете комбинация от таймери за включване и изключване за да настроите устройството за работа според Вашите нужди. Преди задаване на таймери, проверете дали часовникът на системата е сверен с текущото време. Ако не е, моля, сверете го.

#### 1) Задаване на таймер за изключване

- a. При натискане на бутона TOFF, "OFF" ще започне да премигва и в зоната за показване на време ще се покаже времето на таймера на

последната настройка.

b. Натиснете  $\Delta$  или  $\nabla$ , за да зададете време на таймера.

c. Натиснете бутона TOFF отново, за да потвърдите настройката. На дисплея ще се появи символът OFF, а зоната за показване на време ще се върне към показване текущия час.

d. Натиснете бутона TOFF отново, за да отмените таймера и на дисплея няма да се показва OFF.

2) Задаване на таймер за включване


a. При натискане на бутона TON, "ON" ще започне да премигва и зоната за показване на време ще покаже времето на таймера на последната настройка.


b. Натиснете  $\Delta$  или  $\nabla$ , за да зададете време на таймера.

c. Натиснете бутона TOFF отново, за да потвърдите настройката. На дисплея ще се появи символът ON, а зоната за показване на време ще се върне към показване на текущия час.

d. Натиснете TON отново, за да отмените таймера и на дисплея няма да се показва ON.

### 1.4 Въведение в специалните функции

1) Натиснете едновременно бутоните  $\Delta$  и  $\nabla$ , за да заключите всички бутони на дистанционното управление и на дисплея ще се появи символът .

2) Натиснете едновременно бутоните  $\Delta$  и  $\nabla$ , за да отключите всички бутони на дистанционното управление и на дисплея ще изчезне символът .

3) Ако бутоните са заключени, натискането на някой от бутоните няма да доведе до действие и символът  ще премигне 3 пъти.


(2) Превключване на температурната скала


При включена машина, натиснете едновременно бутони MODE и  $\nabla$ , за да превключите между температурните скали °C and °F.

(3) Функция Енергоспестяване

1) При включена машина и в режим на Охлаждане, натиснете едновременно бутони CLOCK и TEMP, за да стартирате функцията Енергоспестяване.


◆ Когато  се появява на дисплея, функцията Енергоспестяване е включена.

◆ Когато  не се появява на дисплея, функцията Енергоспестяване е изключена.

2) Ако искате да изключите функцията Енергоспестяване, натиснете бутони CLOCK и TEMP,  ще изчезне от дисплея.

**Забележка:** Функцията Енергоспестяване е достъпна само в режим на Охлаждане и ще се отмени при превключване на режим или задаване на функция Sleep.


### (4) Дежурно отопление

- 1) При включена машина и в режим на Отопление, натиснете едновременно бутони CLOCK и TEMP, за да стартирате функция Дежурно отопление. В зоната за показване на температурата ще се появят символите 8 и .
- 2) Натиснете едновременно бутоните CLOCK и TEMP отново, за да деактивирате функция Дежурно отопление. Зоната за показване на температурата ще върне към показване на предишната информация и символите ще изчезнат.
- 3) През зимата, функцията Дежурно отопление може да поддържа вътрешната температура над 0°C, за да се избегне замръзване.


**Забележка:** Функция Дежурно отопление е достъпна само в режим на Отопление и ще се отмени при превключване на режим или задаване на функция Sleep.

## 1.5 Смяна на батерии в дистанционно управление

- 1.Повдигнете капачето по посока на стрелката (както е показано на фиг. 1 ①).
- 2.Свалете оригиналните батерии (както е показано на фиг. 1 ②).
- 3.Сменете батериите с две нови 7# (AAA 1.5V) като спазвате "+" и "-" ориентацията (както е показано на фиг. 2 ③).
- 4.Поставете обратно капачето.(както е показано на фиг. 2 ④)

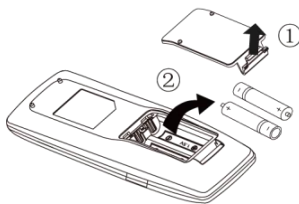


Фиг.1

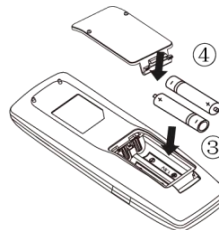

Фиг.2

### **Забележка:**

- ①. Дистанционното управление трябва да се намира на 1 м от телевизори или стерео озвучителни системи.
- ②. Дистанционното управление трябва да се намира в обхвата на сигнала.
- ③. Дистанционното управление трябва да се насочва към приемника на сигнала на устройството, за да се подобри чувствителността на приемания сигнал.
- ④. Когато дистанционното управление изпраща сигнал, символът “” ще започне да премигва през 1 секунда. Когато устройството получи сигнал от дистанционно управление, системата ще издаде звуков сигнал.



- ⑤. Ако дистанционното управление не работи правилно, извадете батериите и ги поставете отново след 30 секунди. Ако отново има проблем при работата, сменете батериите.
- ⑥. Когато подменяте батериите, не използвайте стари батерии или такива от различен вид, в противен случай това може да причини неизправност.
- ⑦. Когато няма да използвате дистанционното управление за дълъг период от време, моля, извадете батериите.